

EasyPhone 3G

הטלפון הסלולרי המוביל למבוגרים

NP-01



מדריך למשתמש

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן את התוכנה ואת המוצר ללא הודעה מוקדמת. הסמלים במדריך למשתמש זה עשוי להיות שונה מהטלפון שלך, בהתאם לטלפון שבו השתמשת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במדריך למשתמש זה ללא הודעה מוקדמת. כל הזכויות שמורות.

1. הוראות בטיחות

אנא קרא בעיון את ההוראות המפורטות להלן. אי ציות להוראות זהירות אלו עלול להיות מסוכן ואף בלתי חוקי. מדריך זה למשתמש כולל מידע מפורט בנוגע להוראות בטיחות.

הפעלה בטוחה

אל תשתמש בטלפון במקומות שבהם נאסר השימוש בטלפונים סלולריים או במקומות שבהם הוא עלול לגרום להפרעות או לסכנה.

שים לב לבטיחות בדרכים

על פי מחקרים שנעשו לאחרונה, השימוש בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה עלול להיות מסוכן, אפילו כאשר הנך משתמש בדיבורית. אין להשתמש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה. כאשר הוא מופעל, גלים אלקטרומגנטיים של הטלפון עלולים ליצור הפרעות במערכת האלקטרונית של הרכב, כגון המערכת למניעת נעילה בבלימה (ABS), או מערכת כריות האוויר (SRS). למען בטיחותך, אנא פעל כדלקמן:

- ◆ אל תניח את הטלפון על לוח המחוונים או באזור כריות האוויר ברכב.
- ◆ היוועץ עם יבואן או יצרן הרכב כדי לוודא שהמערכת האלקטרונית של המכונית מבודדת היטב.

הפרעות

הפרעות סביבתיות עלולות להשפיע על ביצועיהם של כל סוגי הטלפונים הסלולריים. הטלפון הסלולרי עלול להפריע למכשירי חשמל מסוימים, כגון טלוויזיות, מקלטי רדיו, מחשבים ועוד.

כיבוי הטלפון במרכזי רפואה ובריאות

אנא כבה את הטלפון בכל מרכזי הרפואה והבריאות, למעט בשטחים מיוחדים המיועדים לכך. הטלפון יפריע להפעלת הציוד האלקטרוני ולתדרי הרדיו בסביבה הקרובה, כפי שקורה עם כל מכשיר אלקטרוני אחר.

כיבוי הטלפון בזמן טיסה

אנא ציית לכללים והתקנות בנושא. כבה את הטלפון לפני עלייתך למטוס.

כיבוי הטלפון בתחנות הדלק

אנא כבה את מכשירך בתחנות דלק או בכל מקום אחר שבו עלולים להימצא חומרים דליקים וכימיקלים.

כיבוי הטלפון בסביבה שיש בה סכנת התפוצצות

כדי למנוע סכנת התפוצצות, אנא כבה את מכשירך בכל פעם שתראה שלט עם הכיתוב: "סכנת התפוצצות" או "נא לכבות מכשירי רדיו דו כיווניים". נא ציית לכל הכללים ולתקנות הנוגעים לאיסור שימוש.

שימוש נכון בטלפון

השתמש בטלפון במצב רגיל. אין לגעת באזור האנטנה ללא צורך. אין לאפשר לילדים להשתמש בטלפון ללא השגחה. כרטיס ה-SIM ניתן להוצאה מהטלפון. אנא שים לב לעבודה זו, שכן ילדים עלולים לבלוע רכיבים קטנים מסוג זה. על נשים בהריון להימנע משימוש ממושך במכשיר.

אביזרים וסוללות

השתמש באביזרים וסוללות מורשים בלבד. אל תחבר אליו שום פריט שאינו תואם למכשיר. הקפד לכבות את הטלפון לפני הוצאת הסוללה. אנא השלך את הסוללות על פי החוקים המקומיים.

עמידות למים

טלפון זה אינו עמיד למים. יש לשמור עליו תמיד יבש, ולהיזהר מגשם, דליפות, בהיותך בים או בבריכה, וכן הלאה.

שיחות חירום

אנא ודא כי מכשירך במצב מופעל ונמצא באזור זמין לשיחות. במידת הצורך, לחץ על מקש הניתוק שוב ושוב עד להסרת התכנים על המסך וחזרה למצב המתנה, או לחץ על מקשי הספרות ישירות, והקש את מספר החירום. לאחר מכן לחץ על המקש "חייג" על מנת להגדיר את מיקומך. אנא אל תנתק את השיחה ללא רשות.

2. הפעלה / כיבוי הטלפון

הפעלה

להפעלה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הפעלה (אדום)



אם כבר הגדרת סיסמה אישית (PIN), יהיה עליך להקיש את מספרה. הקש את הסיסמה ולחץ על מקש התוכנה השמאלי לאישור. המכשיר יופעל.



אזהרה: אם תוקש סיסמה אישית לא נכונה שלוש פעמים ברציפות, כרטיס ה-SIM ייחסם, ותתבקש להקיש קוד PUK (קוד שחרור חסימה). (במידת הצורך אנא צור קשר עם ספק השירות לשחרור החסימה)

כיבוי

לחץ לחיצה ארוכה על מקש כיבוי (אדום)



על מנת לכבות את הטלפון ולהביאו למצב המתנה, ולאחר מכן בחר "כן" (YES) על מנת לכבות.

מצב המתנה


הטלפון במצב המתנה כאשר הוא מוכן לשימוש אך לא מתבצעות בו פעולות.

3. הוראות הפעלה

תפקידי המקשים

לחץ לביצוע שיחות: לחץ על מנת לענות כאשר יש שיחה נכנסת. מצב המתנה: לחץ כדי להיכנס לרשימת השיחות	מקש "חייג" (לחצן ירוק)	
כאשר הטלפון כבוי: לחץ לחיצה ארוכה להפעלה; כאשר הטלפון דלוק: לחץ לחיצה ארוכה לכיבוי; לחץ לחיצה קצרה במסך שאינו לעריכה על מנת לחזור למצב המתנה	מקש ניתוק/הפעלה וכיבוי (לחצן אדום)	
מצב המתנה: לחץ כדי להיכנס למצלמה מצב מופעל: לחץ על מנת להזיז את הסמן כלפי מעלה הערה: אפשר לשנות מצבים.	מקש ניווט (מקש מעלה)	
מצב המתנה: לחץ על מנת להיכנס לשימוש בהתראה מצב מופעל: לחץ על מנת להזיז את הסמן כלפי מטה	מקש ניווט (מקש מטה)	

במצב המתנה: לחץ לחיצה קצרה לחיוג מהיר	M1	
במצב המתנה: לחץ לחיצה קצרה לחיוג מהיר	M2	
מצב המתנה: לחץ לחיצה קצרה לחיוג מהיר	M3	
במצב המתנה: לחץ לחיצה ארוכה להפעלה/כיבוי של מצב מושקק לחיצה קצרה: להזנת # מצב עריכה: לחץ להחלפת שיטת ההזנה	מקש סולמית (#)	
במצב המתנה: לחיצה ארוכה להזנת +, W, P לחיצה קצרה: להזנת *	מקש כוכבית (*)	
מצב המתנה: לחץ לחיצה קצרה להפעלה/ביטול של תכונת נפח קול חזק. לחיצה ארוכה להפעלה/כיבוי של הפנס.	מקש הגברה	
במצב המתנה: לחץ על "+" להגברת עוצמת צליל המקשים לחץ על "-" להנמכת עוצמת צליל המקשים מצב דיבור: התאמת עוצמת הקול בשיחה	מקש עוצמת קול	

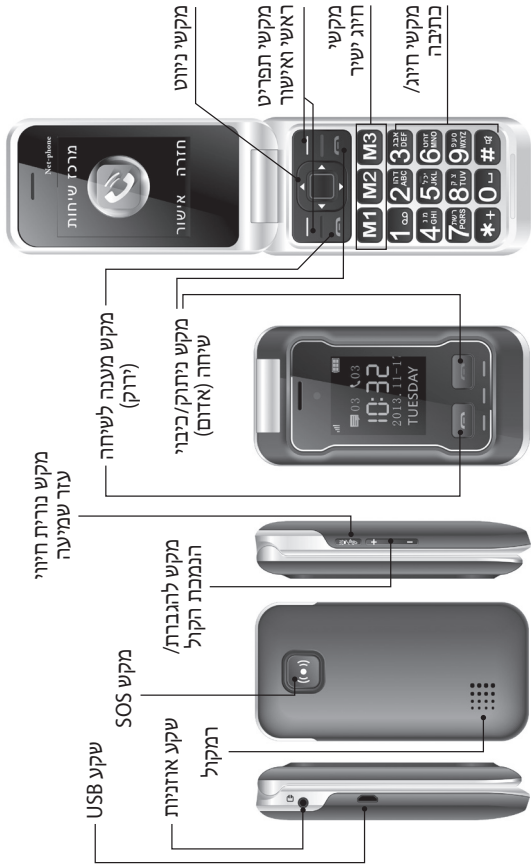

דחיית שיחה

לדחיית שיחה, לחץ על מקש הניתוק (אדום)



הגדרת עוצמת שמע

באפשרותך ללחוץ על מקש + להגברת עוצמת הקול במהלך השיחה. ניתן גם להשתמש במקש TONE להגברת עוצמת שמע על פי העדפותיך.

4. הודעת טקסט (SMS)

[צור הודעה]: כתוב הודעה חדשה

- ◆ שלח ל: שלח הודעת טקסט לנמען
- ◆ הכנס סמלים: הכנס סמלים
- ◆ אמצעי קלט: החלף שיטת קלט
- ◆ הוספת תמונות: הוסף תמונה
- ◆ הוספת צליל: הוסף צלילים
- ◆ הוספת וידאו: הוסף וידאו
- ◆ הוספת נושא: הוסף נושא
- ◆ אפשרויות שקופיות: הוספת שקופית חדשה
- ◆ עבור ל-MMS: עבור למצב MMS (הודעות מולטימדיה)
- ◆ מתקדם: הוסף תבנית טקסט, קובץ מצורף, מספר טלפון, שם איש קשר, סימנייה...
- ◆ שמירה: שמור הודעה או הודעת מולטימדיה בתיקיית טיוטות
- ◆ מידע מפורט: ראה מידע מפורט לגבי ההודעה

[תיבת הודעות נכנסות]:

- ◆ הצג: קרא הודעות שהתקבלו
- ◆ תגובה: השב לשולח
- ◆ חיוג לשולח: חייג לשולח
- ◆ קדימה: העבר את ההודעה הנוכחית לאנשי קשר אחרים
- ◆ מחיקה: מחק את ההודעה הנוכחית
- ◆ מחק הכל: מחק את כל ההודעות בכרטיס ה-SIM
- ◆ שמור בספר טלפונים: שמור איש קשר בספר הטלפונים
- ◆ העבר לארכיון: העבר הודעה זו לארכיון
- ◆ סימון הודעות: סמן מספר הודעות
- ◆ סמן בלא נקרא: סמן את ההודעה כהודעה שלא נקראה
- ◆ מתקדם: העתקה / העברה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה
- ◆ פרטים: הצגת מידע מפורט על הודעה

טיוטות

שמירת טיוטות

תיבת הודעות יוצאות

שמירת הודעה יוצאת

הודעה שנשלחה

שמירת הודעה שנשלחה

ארכיון

שמירת הודעה בתיקיה

מחק תיקיה

מחיקת תיקיית הודעות

דוא"ל:

על מנת שתוכל לשלוח ולקבל דוא"ל, אנא הגדר את חשבונך

הודעות שידור

הגדרת תכונת הודעות שידור

תבניות

הגדרת תבנית הודעה מהירה

הגדרות הודעה

להגדרת הודעות

[הגדרות הודעות טקסט]: הגדרת הודעות בכרטיס SIM

5. ספר הטלפונים

בתפריט ראשי בחר ספר טלפונים על ידי מקשי ניווט מעלה/מטה, ובנס למסך. דרך נוספת להגיע לספר הטלפונים היא ללחוץ על המקש המתאים במסך ההמתנה. כמות מספרי הטלפון המקסימלית שניתן לאחסן בזיכרון טלפון היא 500. ניתן לשמור אנשי קשר גם בכרטיס ה-SIM וגם בזיכרון הטלפון.

תפריט ספר הטלפונים

- ◆ חיפוש מהיר: חפש אנשי קשר במהירות על ידי הקשת אות (או אותיות) בספר הטלפונים.
- ◆ תצוגה: צפה במידע על איש קשר
- ◆ שליחת הודעה: שלח הודעה לאיש קשר
- ◆ חיגוג: חייג לאיש קשר
- ◆ עריכה: ערוך אנשי קשר
- ◆ מחיקה: מחק איש קשר נבחר מתוך הרשימה
- ◆ העתקה: העתק איש קשר מכרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון ולהפך.
- ◆ העברה: העבר איש קשר מכרטיס ה-SIM או מהטלפון
- ◆ הוסף לרשימה השחורה: הוסף איש קשר לרשימת חסומים

- ◆ סמן כמה: סמן מספר רשומות
- ◆ קבוצות מתקשרים: באפשרותך לנהל ולערוך את הפרטים של קבוצות מתקשרים.
- ◆ הגדרות ספר הטלפונים
- ◆ הגדרת מקום האחסון, מספר הטלפון שלי וכדומה.

6. היסטוריית שיחות

במסך היסטוריית שיחות באפשרותך לבצע פעולות ולראות נתונים כדלקמן:

- ◆ שיחות שלא נענו: רשומת השיחות שלא נענו.
- ◆ שיחות שחויגו: רשומת השיחות שחויגו.
- ◆ שיחות שהתקבלו: רשומת השיחות שהתקבלו.
- ◆ מחיקת יומני שיחות: מחק את רשומות השיחות שלא נענו, שיחות שחויגו או שיחות שהתקבלו.
- ◆ מוני שיחה: רשומת זמן שיחות אחרונות, סך כל השיחות, ועוד.
- ◆ מונה הודעות טקסט: רשימת שיחות הטקסט היוצאות והנכנסות.

אם התקנת שני כרטיסי SIM בטלפון, היסטוריית השיחות תכלול גם את זאת של כרטיס ה-SIM השני. לפעולות נוספות, אנא התייחס להיסטוריית כרטיס SIM1

7. מולטימדיה

מצלמת וידאו

צלם וידאו או תמונות במצלמה המובנית בטלפון. אם ברצונך להשתמש בתכונת מצלמת התמונות, בחר בתכונת מצלמת וידאו מתוך התפריט, והעבר למצלמת תמונות על ידי גלילה בלחצני הניווט מעלה/מטה. בכניסתך לממשק המצלמה, המכשיר יהיה במצב תצוגה מקדימה. לחץ על לחצן אישור לצילום תמונות.

אלבום תמונות - תצוגת התמונות הנבחרות

נגן וידאו

בחר בקובץ וידאו, לחץ על מקש התוכנה השמאלי ובחר "נגן וידאו" על מנת להיכנס לממשק נגן הווידאו. בחר בסימן ההשהיה / נגן שבמסך על מנת להשהות או לנגן.

עורך צילום

לחץ על מקש התוכנה השמאלי, בחר אמן תצלום לשמירה בכרטיס הזיכרון בתמונות נבחרות, או לחץ על מקש התוכנה השמאלי ובחר באפשרויות. ניתן לשנות באופן אוטומטי את הגודל, גודל המסך וגודל החיתוך.

נגן שמע

בחר קובץ MP3 מרשימת קבצי המוזיקה על מנת להיכנס לממשק נגן ה-MP3. בחר בסימן ההשהיה / נגן שבמסך על מנת להשהות או לנגן.

מקליט הצלילים

בחר מקליט צלילים ולחץ על מקש התוכנה השמאלי על מנת להיכנס לממשק הקלטת הצלילים.

רדיו FM

לחץ על מקש התוכנה השמאלי, בחר "אפשרויות", ייפתח ממשק ממנו תוכל לבחור: רשימת ערוצים, קלט ידני, חיפוש אוטומטי, הגדרות, הקלטה, הוסף, ורשימת קבצים.

8. SOS MESSAGE - מצב חירום

הגדרת מצב חירום

גלול בעזרת מקשי הניווט ▲ ו- ▼ עד שתגיע להגדרות חירום, ולחץ על אישור לבחירה.

הגדרת מספרי חירום

באפשרותך להגדיר עד חמישה מספרי חירום. הטלפון יחייג את חמשת המספרים הללו באופן אוטומטי כאשר תופעל פונקציית החירום.

הגדרת מוקד טלפוני

באפשרותך לבחור גם מוקד טלפוני הגרת הודעה קולית יוצאת: באפשרותך לבחור "השתמש בבירית מחדל" או להקליט הודעה יוצאת.

9. פונקציית חיוג לבני משפחה

הדרך להגדרת פונקציה זו היא: "הגדרות" << "הגדרת בן משפחה", ובתפריט הנפתח: "שם", "מספר", "רשומה חדשה" ניתן להגדיר עד 3 אנשי קשר בתפריט זה. לאחר מכן תוכל לחייג לכל אחד מהם באמצעות לחיצה על המקשים "M1/M2/M3". המשתמש יכול להגדיר "רשומה חדשה" עבור בן משפחה שיקבל מידע במסרון מייד עם קבלת שיחה. זוהי פונקציה מותאמת אישית עבור הגיל השלישי.

10. פונקציית הצגת תמונות אנשי קשר שמתקשרים

כדי למצוא את פונקציית ספר הטלפונים לחיוג עם תמונות, הכנס ל- "ספר טלפונים" << ספר טלפונים לחיוג עם תמונות. ניתן לשמור עד 20 אנשי קשר בטלפון, וכדי להגדיר "שם", "מספר" ו"תמונה", כל שעליך לעשות הוא לצלם תמונה ישירות כמצוין בתפריט או לבחור תמונה מקובץ כלשהו בטלפון. לאחר הגדרת התמונה של איש הקשר, תוכל לראות את תמונתו בעת קבלת שיחה ממנו. כמובן שישנה גם אפשרות למחוק איש קשר קיים מתפריט זה, וזאת באופן הבא:
"תצוגה" << "אפשרויות" << "מחיקה".

ניתן גם לערוך איש קשר באופן הבא:
"תצוגה" << "אפשרויות" << "עריכה". כאן תוכל לשנות שם, מספר טלפון ותמונה כרצונך.

11. אפשרות של איש קשר להאזנה מרחוק באמצעות קוד (שליטה מרחוק)

דוגמא לשימוש בפונקציה זו: אביך, שבידו טלפון NP-01, אינו עונה לטלפון ואינך מצליח ליצור אתו קשר. במקרה כזה, תוכל להשתמש בפונקציה זו כדי להתעדכן במצבו. כדי להימנע ממצבים בלתי צפויים, באפשרותך לשלוח הודעה מוגדרת לאביך ואז המכשיר NP-01 יתקשר אליך כדי שתוכל לענות לטלפון ולבדוק את הנעשה בצד השני של הקו. את פונקציית האזנה באמצעות מסרון ניתן להגדיר באופן הבא:

הגדרות << הגדרות בטיחות << האזנה באמצעות מסרון. מורשה ההאזנה באמצעות מסרון: מספרו ברשימה / מצב מספרים ברשימה: [1. ריק 2. ריק 3. ריק 4. ריק 5. ריק]. בתפריט זה ניתן להגדיר עד 5 אנשי קשר. להמשך הגדרת פונקציית ההאזנה באמצעות מסרון יש לבחור ב"עריכה" כדי להזין את המספר, או להעתיק את המספר מתוך ספר הטלפונים. אם הגדרת מספר הטלפון במכשיר של אביך תתבצע באופן תקין, מכשיר ה- NP-01 ישלח הודעה ישירות אליך, ועל המסך של מכשיר ה- NP-01 תופיע ההודעה "שולח ל...". לאחר מכן, אתה תקבל את ההודעה: "אם ברצונך להתעדכן במצבי, החזר את ההודעה "#SOS*#". לאחר מכן, כאשר תשלח את ההודעה הזו למכשיר NP-01, תקבל שיחה מאביך. כמובן שאם אביך ירצה להסיר את מספרך מתפריט זה, הוא יוכל לעשות זאת. לשם כך יש לבחור ב"עריכה" ולמחוק. בהמשך לכך מכשיר ה- NP-01 ישלח אליך את ההודעה "#SOS off*#" וכך יוכל המשתמש לבטל את ההרשאה.

12. הגדרות

הגברה

להפעלה או כיבוי של תכונת נפח צליל גבוה כנס לתפריט <= הגברה <= בחירת הגברה פועלת או הגברה כבויה. או על ידי לחיצה על לחצן נפח צליל גבוה בצד המכשיר.

מספרי טלפון של בני משפחה

בתפריט זה באפשרותך לבחור שלושה מספרים מספר הטלפונים שלך. לאחר מכן, באפשרותך לחייג לשלושת המספרים הללו על ידי לחיצה על M1, M2, או M3 במסך ההמתנה.

פרופילי משתמש

בתפריט זה תוכל להתאים אישית את סוג הצלצול, עוצמת הקול, סוג ההתראה ומענה על ידי כל מקש.

הגדרת שיחות

באפשרותך להגדיר שיחה מזוהה, שיחה ממתינה, הפניית שיחות, חסימת שיחות וקבוצת מתקשרים.

הגדרות כרטיס SIM כפול

רק SIM1 פתוח; או רק SIM2 פתוח;

הגדרות טלפון

בתפריט זה באפשרותך להגדיר תאריך ושעה, תזמון הפעלה וכיבוי, שפה ותצוגה, מצב טיסה, נורית חיוי ותאורת רקע לתצוגה.

הגדרת רשת

בתפריט זה באפשרותך לבחור את אופן בחירת המפעיל או את המפעיל המועדף עבור כרטיס ה-SIM.

הגדרת אבטחה

השתמש בתכונה זו להגדרת נעילת כרטיס ה-SIM והחלפת סיסמה אישית.

קישוריות

בתפריט זה באפשרותך להשתמש בבלוטות', חשבון נתונים ושימוש בטלפון כמודם.

שחזור הגדרות ברירת מחדל

באפשרותך לשחזר את הגדרות ברירת המחדל בעזרת סיסמת ברירת המחדל "0000".

אפקטים קוליים

באפשרותך להגדיר אפקטים קוליים.

מנהל קבצים

באפשרותך להשתמש במנהל הקבצים על מנת לארגן את הקבצים שלך בתיקיות. אם הותקן כרטיס זיכרון, הקבצים המאוחסנים בו מאוחסנים בנפרד.

13. ארגונית

לוח שנה

צפה בלוח השנה. בתפריט אפשרויות תוכל גם לראות רשימת משימות, להוסיף אירוע, לעבור לתאריך מסוים, לראות תצוגה שבועית, ועוד.

מחשבון

בחר את המחשבון ובצע חישובים בעזרת מקשי הספרות, מקשי הניווט ומקש אישור.

משימות

אם הוגדרו משימות, הטלפון ישמיע צליל התראה בכל פעם

שיגיע הזמן שהוגדר למשימה. באפשרותך לראות, להוסיף, לערוך ולמחוק משימות על פי הצורך.

התראה

בחר באחד השעונים המוצגים על מנת להפעיל התראה ולהגדיר שעה, תדירות חזרה, צליל וסוג התראה, וכן והגדרת "נודניק". באפשרותך להפעיל או לבטל את הגדרות ההתראה.

פתקים

כאן באפשרותך לשמור תזכורות על פתקים

שירותים

בממשק זה תוכל לעשות שימוש בתכונות כגון WAP, STK, חשבון נתונים.

14. איתור תקלות

לפני פנייה למחלקת השירות, מומלץ לפעול על פי ההוראות שלהלן:

- ◆ כבה את הטלפון מפעם לפעם על מנת למקסם את ביצועיו.
- ◆ הקפד על טעינה מלאה של הסוללה.
- ◆ הימנע מאחסון כמויות גדולות של מידע במכשירך מכיוון שהדבר עלול להשפיע לרעה על ביצועיו.

הטלפון הנייד שלי אינו נדלק

- ◆ לחץ עד שיעלה המסך.
- ◆ בדוק את רמת הטעינה של הסוללה
- ◆ בדוק את המגעים של הסוללה, הסר והתקן את הסוללה מחדש, והדלק אותו שוב.

הטלפון שלי אינו מגיב כבר מספר דקות

- ◆ לחץ על המקש END
- ◆ הסר והתקן את הסוללה מחדש, והדלק אותו שוב.

קשה לי לראות את המסך.

- ◆ נקה את המסך.
- ◆ השתמש בטלפון שלך בהתאם להנחיות.

הטלפון שלי כבה בעצמו.

- ◆ ודא כי לוח המקשים נעול כאשר הטלפון אינו בשימוש. בדוק את רמת הטעינה של הסוללה.
- ◆ בדוק אם התכונה "כיבוי אוטומטי" אינה מופעלת.

הטלפון שלי אינו נטען כראוי

- ◆ ודא שהסוללה אינה פרוקה; זמן התגובה של מחוון טעינת הסוללה עשוי להימשך מספר דקות ולהיות מלווה בקול שריקה שקט.
- ◆ ודא כי הטעינה מתבצעת בתנאים רגילים
- ◆ ודא שהסוללה מותקנת כראוי. הסוללה חייבת להיות מותקנת בטלפון לפני חיבור המטען
- ◆ ודא שאתה משתמש בסוללה ובמטען הנכונים. אם אתה נמצא בחו"ל, בדוק אם סוג החשמל תואם. נסה להתחבר בנקודת חשמל אחרת.

הטלפון הנייד שלי אינו מתחבר לרשת

- ◆ היוועץ עם המפעיל שלך לגבי כיסוי הרשת
- ◆ ודא מול המפעיל שכרטיס ה-SIM שלך בתוקף. נסה לאתר רשת זמינה באופן ידני
- ◆ אם הרשת עמוסה מדי, נסה להתחבר במועד מאוחר יותר.

שגיאת כרטיס SIM

- ◆ ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס כהלכה

- ◆ ודא מול המפעיל שכרטיס ה-SIM שלך תואם 3V; לא ניתן להשתמש בכרטיסי SIM תואמי 5V ישנים
- ◆ ודא שהשבב בכרטיס ה-SIM שלך אינו פגום או שרוט.

איני מצליח לבצע שיחות יוצאות

- ◆ ודא שחייגת מספר תקף ולחצת על מקש "חייג"
- ◆ אם חייגת לחו"ל, ודא שהזנת את קודי המדינה והאזור.
- ◆ ודא כי הטלפון נייד שלך מחובר לרשת זמינה ולא עמוסה מדי.
- ◆ בדוק את המנוי שלך עם המפעיל הסלולרי (מצב חשבון, כרטיס SIM בתוקף, וכדומה)
- ◆ ודא שאין לך חסימה לשיחות יוצאות

איני מצליח לקבל שיחות נכנסות

- ◆ ודא כי הטלפון הנייד שלך מופעל ומחובר לרשת (ודא שהרשת זמינה ואינה עמוסה מדי)
- ◆ בדוק את המנוי שלך עם המפעיל הסלולרי (מצב חשבון, כרטיס SIM בתוקף, וכדומה). ודא שלא הופעלה פונקציית הפניית שיחות נכנסות
- ◆ ודא שלא הופעלה חסימת שיחות מסוימות.

שם המתקשר אינו מופיע על הצג כאשר מתקבלת שיחה.

- ◆ בדוק עם המפעיל שלך האם המנוי שלך כולל שירות זה.
- ◆ בדוק האם יתכן כי המתקשר חסם את מספרו.

איכות הצליל בשיחות אינה אופטימלית

- ◆ ניתן להתאים את עוצמת הקול במהלך השיחה בעזרת המקשים המתאימים
- ◆ בדוק את סמל הקליטה האלחוטית.

איני מצליח להשתמש בתכונות המתוארות במדריך

ודא מול המפעיל שהמנוי שלך כולל את השירות שהנך מעוניין להפעיל.

כאשר אני בוחר מספר מתוך ספר הטלפונים שלי, המספר

אינו מחויג

- ◆ ודא שהמספר שהכנסת לספר הטלפונים הנו תקין
- ◆ אם מדובר בשיחה לחו"ל, אנא ודא שהוכנסה גם קידומת המדינה.

איני מצליח ליצור קובץ בספרייה שלי

ודא שהספרייה שלך אינה מלאה; מחק חלק מהקבצים או שמור אותם בספרייה חיצונית.

לא ניתן להשאיר הודעות בתא הקולי שלי.

פנה למפעיל הרשת כדי לבדוק את זמינות השירות.

איני מצליח להגיע לתא הקולי שלי.

- ◆ ודא שמספר הגישה לתא הקולי הוכנס נכון
- ◆ אם הרשת תפוסה נסה שוב מאוחר יותר

איני מצליח להשאיר או לקבל הודעות

- ◆ בדוק אם זיכרון הטלפון אינו מלא, ובמידת הצורך, מחק חלק מההודעות
- ◆ פנה למפעיל הרשת כדי לבדוק את זמינות השירות.
- ◆ בדוק את הגדרות ההודעות
- ◆ ודא מול המפעיל הסלולרי מהו מספר מוקד השרת
- ◆ מרכז השרת עשוי להיות עמוס; נסה שוב מאוחר יותר.

הסמל <> - << מוצג על המסך

אתה מחוץ לאזור הכיסוי של הרשת

הכנסתי סיסמה אישית שגויה כבר שלוש פעמים.

פנה למפעיל הרשת שלך כדי לקבל קוד PUK (קוד שחרור חסימה)

15. כללי

פירוש קיצורי מילים

- ◆ GSM: תקן לרשתות תקשורת סלולרית.
- ◆ GPRS: טכנולוגיה לתקשורת נתונים ברשתות לתקשורת סלולרית מסוג GSM.
- ◆ SMS: שירות הודעות טקסט.
- ◆ SMS-CB שירות הודעות קצרות

הערה: מוצר זה עומד בדרישות ההנחיה להגבלת חומרים מסוכנים!

השתמש באזניות בזהירות הראויה. עוצמת קול מוגזמת באזניות עלולה לגרום לאבדן שמיעה.

זהירות: התקנת סוללה מסוג שאינו תואם לטלפון עלולה לגרום לסכנת פיצוץ.

השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות.

טווח הטמפרטורות המותר בטלפון נייד זה נע בין $0 \sim 45^{\circ} \text{C}$

©2016 כל הזכויות שמורות

